

VÉRIFICATION INTÉRIÈRE - LES VOYANTS DU TABLEAU DE BORD



VÉRIFICATION INTÉRIÈRE - LES COMMODOS



Feux de position



Feux de croisement



Feux de brouillard avant



Feux de brouillard arrière




Clignotant gauche







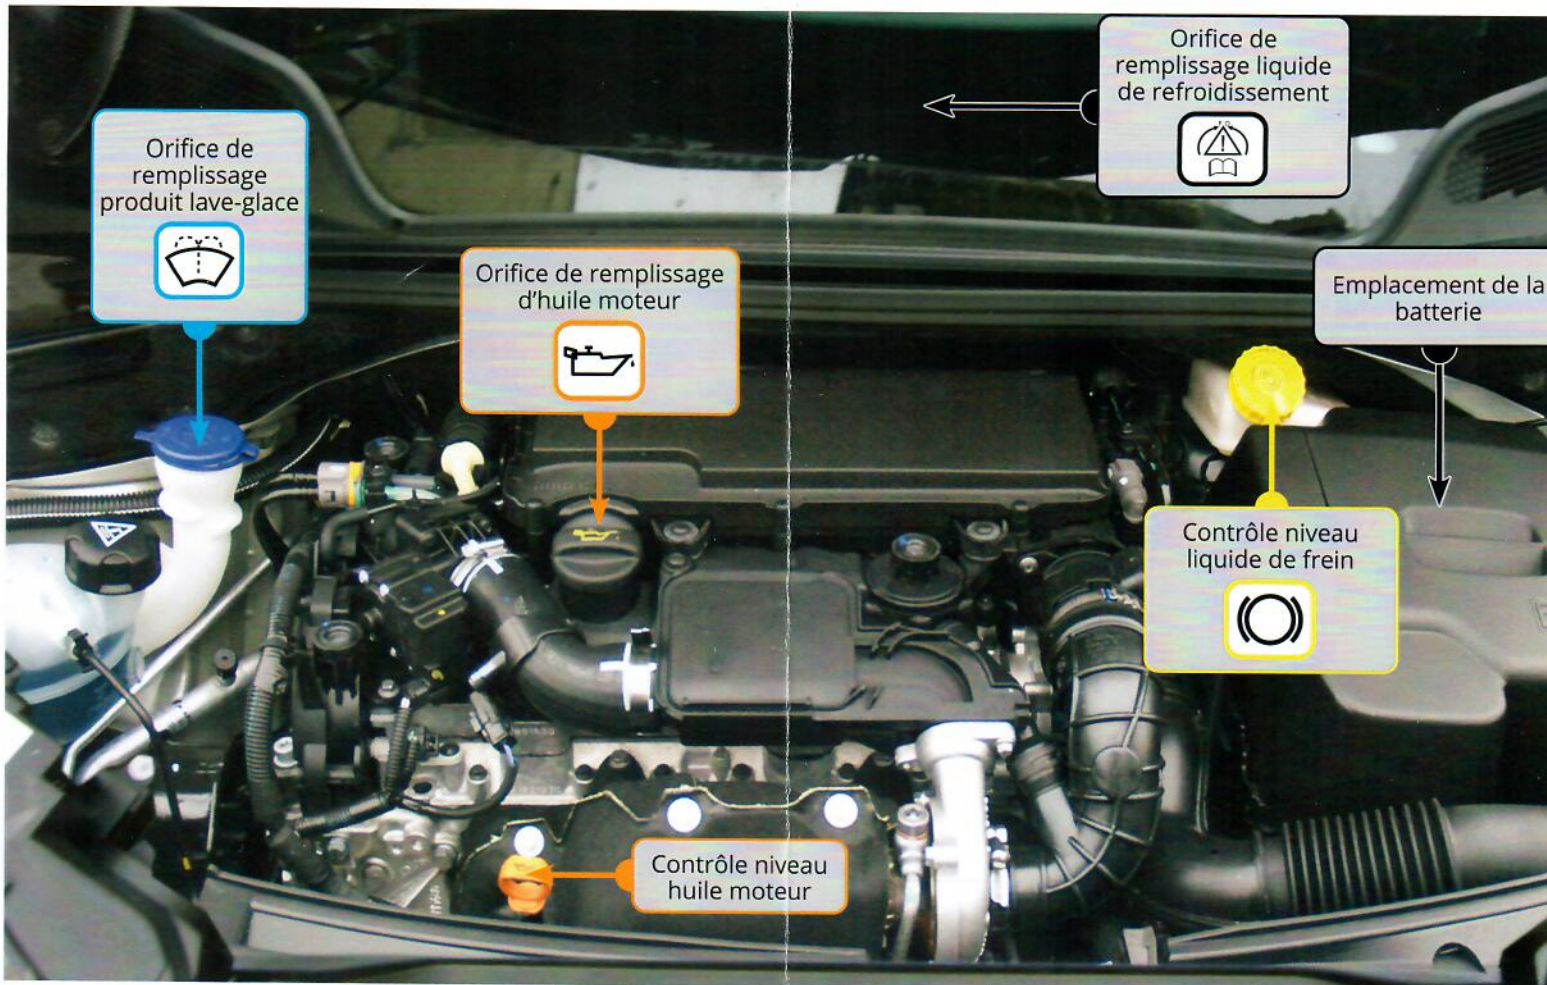


Clignotant droit

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE - LE MOTEUR











VÉRIFICATION EXTÉRIÈRE - LES FEUX



 Feu de recul*	 Feu de détresse
 Feu de brouillard arrière	 Feux arrières
 Feu de stop*	<i>Les feux arrières s'allument lorsque n'importe quel feu avant s'allume (feu de position, feu de croisement, feu de route).</i>
 Feu de clignotant gauche	
 Feu de clignotant droit	



 Feux de position	 Feu de détresse
 Feux de croisement	 Feu de brouillard avant
 Feux de route	 Feux diurnes / de jour
 Feu de clignotant gauche	<i>Les feux diurnes (ou de jour) s'allument automatiquement lorsque le véhicule démarre.</i>
 Feu de clignotant droit	

* Il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord pour ce feu. De plus, il faudra vous faire aider d'une tierce personne pour vérifier son bon fonctionnement.